### DVD±R/RW/RAM

メモリ

インターフェイス仕様

データバッファサイズ

書き込みエラー回避機能

Labelflash™のレーベル面描画速度

最大書き込み

/読み込み速度

ディスクローディング方式

USB 2.0(USB 1.

2Mバイト

設置方向:水平、垂直

プローイジェクト/手動插入方式

×24 ×24 ×24 1

×8 ×4 ×8 ×8 ×4 ×6 ×5 -

×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 - \*5 2

R -RW ROM C D -R -F

×24×24 - 賞書込み×8×8

約11分 4,500rpm\* 303dpi\*

\*ACモード時のみ 約21分 2,250rpm 605dpi 質量

×10 ×10 ×

×2.4×2.4×2.4 ×2 ×2 ×2 ×2

# セットアップガイド

●データ保存時: PentiumIII 450MHz以上

256Mバイト以上(512Mバイト以上推奨

●ビデオ編集・DVD鑑賞時: Pentium4 1.6GHz以

空き容量 10Gバイト以上(20Gバイト以上推奨)

この度は「DVRP-UN8PL」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

で使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

対応機種\*1 USB 2.0\*2(USB 1.1\*3)ポートを搭載したDOS/Vパソコン(弊社製USBインターフェイスを搭載したパソコンを含む

Windows XP Service Pack 2, Windows 2000 Professional Service Pack 4

### 安全にお使いいただくために

M-MANU200226-01

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制 協議会(VCCI)の基準に基づく製品です。

OC D:CD-ROM Mode1, CD-ROM Mode2 (form1, form2), CD-DA.

DVD-R/-RW: Disc at Once, Incremental, Restricted Overwrite

Track at Once, Packet Writing

+5 $\sim$ +35℃(パソコンの動作する温度範囲であること)

138(W)×162(D)×22(H)mm (突起部分を除く

%DVD-RW⊅₩

CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT、PhotoCD

●DVD-ROM: 180ms ●DVD-RAM: 300ms

●CD-ROM: 150ms

●DVD+R : Sequential write

●DVD+RW : Random write

●DVD-RAM : Random write

AC 100V±10% 50/60Hz

20%~80% (結露なきこ

約450g (ACアダプターを除く)

●CD-R/RW : Disc at Once、Session at Once、

テレビジョン受信機に近接して使用されると

こ従って正しい取り扱いをしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI D基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭 環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ やテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書

こでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための

<例> 「発火注意」を表す絵表示 「分解禁止」を表す絵表示 「電源ブラグを抜く」を表す絵表示

本製品を修理・改造・分解しないでください。 火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。 分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

■ 本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示 ている警告、注意表示を厳守してください。 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

本製品を取り付ける場合は、本書「セットアップガイド」で接続方法をご確認 になり、以下のことにご注意ください。 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。 ●接続するコネクターやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

↑ 本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書「セットアップガイド」で 取り付け/取り外し方法をご確認ください。

本体を濡らさないでください。 火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

○ 内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。 内部をのぞきこまないでください。

■ ACアダプターの取り扱いは以下のことにご注意ください。 V災・感電の原因になります。 .xt :感電の原因になっます。 IACアダプターを使用する際は、必ず添付のACアダプターもしくは指定のACアダプターを使用してください。

●添付ACアダプターは本製品専用であり、他の機器に取り付けないでください。 使用にならないでください。 ●ACアダプターはAC100V以外の電圧で使用しないでください。本製品に添付のACアダプターは、AC100V専用

です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は ・ 一切いたしかわます。

故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。 本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

故障の原因になることがあります。 《使用時/保管時の制限》●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ●強い磁力電波の発生する物の近く (磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食 性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど) ●静電気の影響の強い場所 使用時のみの制限》 ●保温 保湿性の高いものの近く(じゅうたん スポンジ ダンボール 発泡スチロ= はど)●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

●落としたり衝撃を加えない。●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない。●重いものを上にのせない。●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない。 アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

★体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。 ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。●ベンジンアルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。●市販のクリーニングキットを使用して、本製品の こうが作業を行わないでください。故障の原因になります。

レンズには触れないでください。 とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。


ディアの取り扱いについては以下をお守りください。

イアを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴 ●正しい再生をするためと、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼らな

●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接 着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。 ●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。昇 物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

### 1.準備しよう

# 内容物を確認します □ ドライブ(1台) 】ACアダプター(1個) □ USBケーブル(1本)

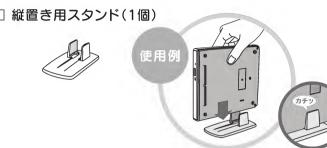

〕DVD Proツールズコレクション(CD-ROM/1枚) ☑ DVR±R/RW/RAMセットアップガイド(本書/1枚)

Labelflash™簡単ガイド(1枚) ] Ulead DVD MovieWriter CPRM対応 キーダウンロードのご案内(1枚)

各部の名称

ドライブ上面

ACモード時:青色点灯

Powerランプ

バスパワーモード時:緑色点灯

イジェクトボタン

アクセスランプ

読み書き・イジェクト時に点灯/点滅します。

USBコネクタ(Type mini (

添付のUSBケーブルを接続します。

ワイヤーを穴に通して

(別売「WIRE-100」推奨)

WIRF-100使用例 ▶

押すとトレイが開きます。

□ ソフトキャリーケース(1個) □ ハードウェア保証書(1枚/箱に印刷されております。)

### シリアル番号(S/N)をメモします

型 番 DVRP-UN8PL

定格: DC5V 1.8A

シリアル番号: AOAOOOOOOXX

類 アイ・オー・データ機器

Powerスイッチ

AC ← OFF ⇒ BUS

※右記「Powerスイッチの説明」をご覧ください

電源を上のように切り替えます。



シリアル番号(S/N)は本製品底面に貼られている シールに印字してある12桁の英数字です。  $(GI \cdot \Delta \cap \Delta \cap \cap \cap \cap \cap \cap XX)$ シリアル番号(S/N)を下の枠にメモしてください。

・一ベルフラッシュ書き込みを行う場合にはLabelflash™専用メディアが必要です。

ご入用の際は是非、弊社インターネット通販サイト「ioPLAZA」をご利用ください

oPLAZA] http://www.ioplaza.jp/

⇒商品カテゴリ⇒ストレージ⇒オプション・ケーブルよりお求めいただけます

ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製品の箱に印刷されております。

本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください

Labelflash™専用メディアについて

製品名 富士フイルム社製Labelflash™対応データ用DVD-R (4.7GB 1~16倍速記録対応)

シリアル番号(S/N)は以下の際に必要な場合があります。

DVD-R4.7LF

ドライブ側面

ドライブ前面

ドライブ背面

ターを接続します。

り、データが消失する恐れがあります。

緊急イジェクトホール

メディアが取り出せなくなった場合に使用

ACモードで使用する際に添付のACアダプ

アクセスランプの点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になった

**\ードウェア保証書について** 

添付のACアダプターを本製品と電源コンセントにつな ぎます。 ユーザー登録 http://www.iodata.jp/reg

> 以下の場合はACモードでご使用ください。 ・増設USBインターフェイスに接続される場合・他のUSB機器と併用される場合

手順.3

手順.1

電源を入れます。(用途およびパソコン環境にあわせて Powerスイッチを AC または BUS にします。)

### Powerスイッチの説明



ACアダプターからの給電で動作します。 パソコンの電源に連動せず、常に電源が切れた 状態になります。

【バスパワーモード】 JSBポートからの給電のみで動作します。

### 手順.4

パソコンのUSBポートにつなぎます。

本製品はOSに標準で搭載されているドライバを使用するため、 ドライバをインストールする必要はありません。

使用ください。

本製品をUSB 2.0で動作させるには、USB 2.0インターフェイス に接続する必要があります。

### 手順.5

こんなときには

[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMアイコンが追加 されていることを確認します。

●バスパワーモードの場合、供給電力が不足している可能性があります。その場合はACモードで接続しなおしてご

●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差し

●添付のCD-ROMに収録されているQ&Aの「01)本製品をパソコンに接続しても認識しない(本製品のアイコンがマ

「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない場合

⇒アイコンが追加されていれば本製品をご使用いただけます。 

アイコンが追加されていない場合

●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。

してください。)また、別のUSBポートに挿し直してみてください。

パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

[キャンセル]ボタンをクリックし、本製品のケーブルをパソコンから取り外します。

イコンピュータに表示されない)」をご参照ください。

### バスパワーモードで使用する場合のご注意 ●バスパワーモードで使用する際には、別紙にて案内しております「バスパワー診断

- プログラム」にて、動作の可否を確認してください。 ●パソコン本体のUSBポートの電源供給性能により、バスパワーモードで動作した
- ルをクリックします。 ●パソコンに複数のUSBポートがある場合、ポートによっては電源供給能力に違い
- 表示されるアイコンはOSによって異なります。 がある場合があります。



手順.4

[OK]をクリックします。)

手順.1

手順.2

パソコンのUSBポートから、本製品のUSBケーブルを 取り外し、本製品の電源を切ります。(Powerスイッチ をOFFにします。)


### こんなときには

取り外し手順を覚えよう

場合は取り出しておいてください。(画面例: Windows XP)

タスクトレイのリムーバブルツ-

本製品をパソコン起動中に取り外す場合の手順を説明します。メディアが入っている



- で、コネクターを持って抜いてください。
- る場合には、動作が不安定になる場合があります。

- 出し数分おいてから書き込みを行ってください。



# |本製品をパソコンに接続します

本製品に添付のUSBケーブルをつなぎます。

コンの故障の原因となります。


手順.2(ACモードの場合のみ)

※セットアップを行う場合には、Windowsを管理者(Administrator)権限でログオンしてください。

添付のUSBケーブル以外は使用しないでください。本製品やハ

2.接続しよう

い場合があります。その場合には、ACモードでご使用ください。

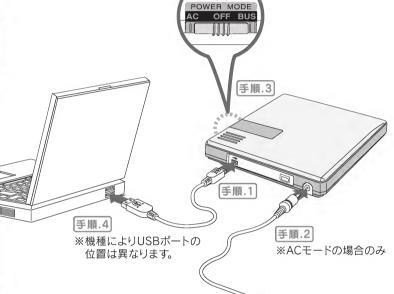

## 電源コンセントへ

手順.5 アイコンの追加を確認

※ドライブ文字(番号)は環境によって異なります。

左記のアイコンの追加を

●本製品にメディアを入れたまま移動した

り傾けたりしないでください。本製品や

●下図の矢印の個所を強く押さないでくださ

また、変形して故障の原因になる場合があり

い。トレイが閉まらなくなります。


確認します。


メディアを破損します。


↑(画面例:Windows XP)

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、本手順をおこなってください。 ※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してく

### その他ご注意








●本製品をバスパワーモードでノートパソコンに使用 する場合、ノートパソコンはAC電源に接続してくだ

●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り

### 裏面へお進みください。



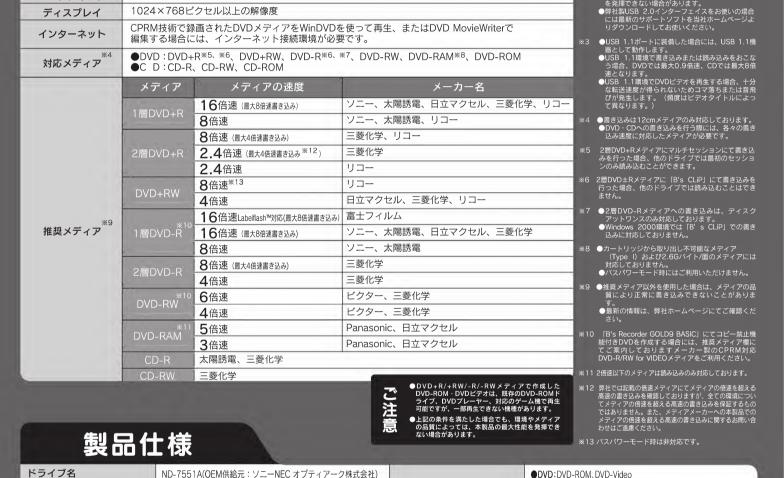

適合フォーマット

平均アクセスタイム

電源仕様(ACモード時)

消費電力(ACモード時)

定格電流(ACモード時)



### 🎑 用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

DVDを再生したい WinDVD 5

### DVD再生ソフト

市販の ロゾロ や作成した ロゾロト

### DVDオーサリングソフト

\* キたけ家庭田 DVD レコーダー 。録画されたDVD±R/RW、 DVD-RAM を再生することができ

※本ソフトは製品版FasySaverの機能限定版です。

DVDビデオを作りたい

DVD MovieWriter 5 5 1-0 DATA

既存の映像ファイルや DV/ カメ の映像を使って、DVD ビデオを 作成する際に使用します。

### データライティングソフト

データDVDを作りたし

GOLD9

通堂のデータ CD/DVD 作成に加 えて、暗号化 CD/DVD を作成す ることもできます。

る場合には、本ソフトをインスト

ドラッグ&ドロップで

B's CLiP

ータを書き込みたし

### Labelflash™ パケットライトソフト バストールすると DVD-RAN

ハンロキBWVCD-BW メディア ラッグ 8 ドロップでデータを書 き込むことができます。

### 添付の「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMにはその他に以下のソフトウェアも収録されています。 EasySaver LE データバックアップソフト: あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。

AdobeReader PDF文書ファイル閲覧ソフト: 各ソフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。


ドライブコントロールユーティリティ: パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。

オンラインマニュアル 本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。

### 🙀 用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

※Windowsを管理者(Administrator)権限でログオンしてください。


添付のCD-ROMを本製品 に挿入します。















こんな時には・

●B's Recorder GOLD9 BASIC

●B's CLiP7

●WinDVD 5 for OEM

### B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、 書き込みに失敗する場合があります。 ●TB's Recorder GOLDJにてコピー禁止機能付き DVD を作成する場合には、本紙表 面I推奨メディアJ欄にてご案内しておりますメーカー製の CPRM 対応 DVD-R/RW

■ CEACH-XMLY 30%回口のソムチョ。

●マルチセッション・マルデボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)

記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メ

はおファイルトラリナ・イブの空を変響がハードディスクトに必要です。

はおファイルト同じサイブの空を変響がハードディスクトに必要です。 記録レたアティアの文内用の台車をおった。一部は「トレーラの「ファイル」メーユーの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メーユーの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メー

●B's Recorder GOLD のエラー回避機能のチェックを外さないでください。 ニューの「プロパティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最 後のセッションの容量しか表示されません。

●2 層 DVD+R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブで

●一度でも書き込みに失敗した DVD+R/-R/CD-R メディアは使用しないでください。

●いったん、「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場 合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。 必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください

●一度 [B's CLiP] でフォーマットした DVD+RW/-RW/-RAM/CD-RW メディアを再 フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD | や「B's Erase | でいったん標準消去 してから、「B's CLiP」で再フォーマットしてください。

### DATA、WinDVD 5 OEMを 使用する際のご注意

●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されていま

●CPRM技術で録画されたDVDメディアを再生・編集するには、サービ スパックやCPRM Packをダウンロードし、インストールする必要が あります。 ※ インターネット接続環境が必要です。 なお、ダウンロード回数には制限がありますので、ダウンロードした プログラムは大切に保管してください。手順については、本製品のオ ンラインマニュアルをご覧ください。

### InterVideo WinDVD 🧾 こんな時には… ■Windows XPで左のような

WinDVD 5 OEMを起動します。

ウインドウが表示される

→キャンセルをクリックします。

書き込みソフト Labelflash™機能を用いて、対応 メディアのレーベル面に描画を行う ノーベルのデザインも同時に行え

Labelflash™機能を

labelFOLiO ...

### ールされている必要があります。 1 B's Recorder GOLD9 2 表示されるメニューから

ダブルクリック

BASICを起動します。





2 再生するDVDビデオを挿入します。

挿入すれげ 白動的



こんな時には

■CPRM技術で録画されたDVDを再生しようとしたら

ダウンロードおよびインストール手順については木製品の

オンラインマニュアル内【DVDビデオを観る】をご覧ください

(添付CD-ROMのメニューより[オンラインマニュアルを読む]を

**」それでもわからなかったら…** 

045-226-3899

デスクトップトやエクスブ

ローラから直接ドラッグ8

ドロップすることもできます。

付時間… 09:30~12:00/13:30~17:0 月~金曜日(夏季·年末特定休業日、祝祭日を除

下記のようなメッセージがでた・・・

のでプログラもとのします。スクです。WeのVDのアップデ は、もなしかはあるのでいる。これを見られます。

クリックし、起動します。)

🔍 困った時には…

3 上段で保存したいデータを

添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください







[追記可能な状態で書き込む]にチェックを入れて ■聿き込み後にデークを追加する予定がかい場合

[互換性を重視し追記不可能な状態で書き込む]に チェックを入れて「OK]をクリックします。

※ 2 ~ 5 の手順は初めてDVD-RAMメディアを使う際のみ必要です。 ※DVD±RW、CD-RWメディアも同様の手順でデータを書き込むことができます。

本製品に挿入します。

困った時には…

Q&A]をご参照ください

/ 添付CD-ROMのメニューより

- - エイチ・エー - クニカルサポートセンター 06-4861-8234

- TU:00~ T2:00/ T3:00~ T7:00 月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く)





5 書き込みを開始します

オングライ大式の)
図の実施・ライガン・ラックイメージを作成せずに含まさらみます。 転送送動が着に合わない場合コネ・オフス・ディスト

ペプラティい 日本アンシカ後 データ・ラックが企業に書かれているかどうかほみ

コンペアに 日本さらみ後、データトラックが正常と書かれていらかどうか属す 一支もの対象でストを行います。

MINS! 440-bit









します。







※動画ファイルの作成方法やDVカメラとの 接続方法はお使いのキャプチャ機器・DV カメラの取扱説明書をご参照ください。



**ノックでメニュー画面の** 

タイトルを変更できます。

クリックでシーンのタイト

クリックでプレビュー画面

が表示され、動作チェック

することができます。

ルを変更できます。

3 [ビデオディスク]→

[新規プロジェクト]の

4 [DVD]を選択し、

[OK]をクリックします。

[J [メディアの追加]枠の中から[ビデオ

6 ビデオに書き込みたいファイルを

選択します。

あらかじめ用意されている テンプレートやオリジナルの デザインを選びお好みのメ マイタイトル ュー画面を作成できます。

現在個角中のメニューテ設定、変更します。プレビューウィンチウのライトルセリアオグリットルとキケンの名称を支援したり、募集させたり、あらいはリケイズしたりします

BGMやレイアウトなど メニュー画面の編集をお こなうことができます。

メニューからムービーへの画 面切替効果(トランジション) を設定することができます。

●詳しい使い方は[DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA] のヘルプをご参照ください。

■ 困った時には・・ | 添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください それでもわからなかったら

> 045-226-1966 月~金曜日(祝祭日を除く




te Gi

8 本製品にメディアを 入れます。



7 この場面では必要に応じて メニュー画面の設定を変更することが できます。



### DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA B's Recorder GOLD , B's CLiP

GOLD9 \* B's CLIP

labelFOLiO で困ったら

本書では、各ソフトの基本的な使い方のみを記述しております。さらに高度な使用方法については、各ソフトのオンラインマニュアルをご覧ください。(オンラインマニュアルは主にPDF形式で収録されております。)

オンラインマニュアルを活用してさらにDVDを使いこなそう

labelFOLiO のオンラインマニュアルを活用する

[スタート]メニューの[B.H.A]または各ソフトウェアの ヘルプに登録されます。

フトウェアのオンラインマニュアル

ームページでサポート情報を見る。

http://help.bha.co.jp/

それでも解決しなかったら

ナポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー

テクニカルサポートセンター

TEL 06-4861-8234

※お問い合わせの際はビー・エイチ・エー社へのユーザー登録が

DVDドライブ本体、EasySaver LE QuickDrive LE のオンラインマニュアルを活用する

[スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます

オンラインマニュアルが収録されています。 □「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、 CD-ROMの[Menu] ([Menu.exe]) を起動してください。

[オンラインマニュアルを読む]ボタンをクリックし、起動します。

インストールすると登録される各オンラインマニュアル以外にも、添付のCD-ROMに

のオンラインマニュアルを活用する

SE for I-O DATA]に登録されます。

スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 5

WinDVD 5 OEM

のオンラインマニュアルを活用する

「WinDVD 5 OFM]を起動し、ヘルプを起動します

DVD MovieWriter 5 SE for 1-0 DATA

で困ったら…

フトウェアのオンラインマニュアル

-ムページでサポート情報を見る。 http://www.ulead.co.jp/

それでも解決しなかったら

ポートに問い合わせる。

WinDVD 5

のお問い合わせ

修理について

ますので、ご了承ください。

●修理金額について

以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただ

証規定」に該当する場合は、有料となります。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いた

ユーリードシステムズ株式会社 ユーザーサポート係 TEL 045-226-1966

受付時間…10:00~12:00/13:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く) ※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。 http://www.ulead.co.ip/

●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください

http://www.bha.co.jp/

インタービデオジャパン株式会社 テクニカルサポート

受付時間… 09:30~12:00/13:30~17:00 月~金曜日(夏季・年末特定休業日、祝祭日を除く)

お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください

http://www.intervideo.co.jp/support/

●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く

[受付時間] 09:30~19:00 月~金曜日(祝祭日を除く

作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段として ものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権 不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

お送り頂く製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。) フトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしか

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

アイ・オー・データ第2ビル

・返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号] ・日中にご連絡できるお電話番号 ・ご使用環境(機器構成、OSなど)・故障状況(どうなったか) 3.修理品を梱包してください。

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の手順で行ってください。

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください ■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

1.メモに控え、お手元に置いてください。

2.これらを用意してください。

■下の内容を書いたもの

4.修理をご依頼ください ■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

(原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 ■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地



TEL 045-226-3899

FAX 045-226-3895

●E-Mail:techsupp@intervideo.co.jp

株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛 ■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 だし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります

### ホームページでサポート情報を見る。 ●製品Q&A、Newsなど

Quick Piver で困ったら・・・

http://www.iodata.jp/support/

DVDドライブ本体 や EasySaver LE、 👟 🕽

付のCD-ROMに収録されている

オンラインマニュアルのO&Aを確認する。

●最新サポートソフト http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決しなかったら

サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

> TEL(東京) 03-3254-1095 TEL[金沢] 076-260-3688 FAX(東京) 03-3254-9055 FAX[金沢] 076-260-3360

使用上のご注意

著作権について この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、

保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損 実賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について 本製品のライティングソフトウェアについて

### ■本製品以外での使用は保証できません。また本製品で他のライティング

ねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 ■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。

■DVD+RW/-RW、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込み を行ったライティングソフトウェアを使用してください。

■「B's CLiP」はCPRMに対応しておりません。

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフト ェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社で

### は保証いたしかねます。 商標について

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

**紫 アイ・オー・データ機器** 

2006.7.25 Copyright © 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserve

### 込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回避機能"を ON にしてください。※エラー回避機能が常時 ON になっているドライブでは、「高度なドライブ 設定しのボタンは表示されません。 ●他の CD/DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意 ●2層 DVD±Rメディアに [B's CLiP] で書き込みを行った場合、他のドライブで読み [B's Recorder GOLD] が対応していない CD/DVD ドライブ\*の場合は、読み込み元ドライ ブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドラ 上 度 に 動 作 し な い 場 合 が あ り ま す。ま た、書 き 込 み に 失 敗 し た 正 常 に 動 作 し な い 場 合 が あ り ま す。ま た、書 き 込 み に 失 敗 し た ●音楽データを書き込んだ CD-R/RW メディアを再生するには、再生する CD ブレーヤーが イブとしてご利用ください。※ ㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。 CD-R/RW メディアに対応している必要があります。

たんデータを消去した後にご利用ください。 ●Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効にしてください。 ●HDD バックアップ機能について(外付ドライブ製品のみ) バックアップしたメディアを使用して HDD を元に戻すときは、本製品以外の MS-DOS で認

# 'D MovieWriter 5 SE for

Jージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。


インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力


画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は

自動的に入力されますので そのまま次の画面に進んでください。

7 フォーマットが完了すると以下の画面が 表示されますので、[OK]をクリックします。

これでDVD-RAMヘドラッグ&ドロッブ するだけでデータ を書き込むこと ができます。











# 9 [書き込み開始]をクリック



( area







デスクトップ上やエクスプローラ

から直接ドラッグ&ドロップして

を追加することもできます。

サムネイルリストに動画ファイル